

1

SCHLEIFEN

Trockenschliff

1 SCHLEIFEN MIT FINISHING FILM SCHLEIFSCHLEIBEN

Zur Beseitigung von Lackschäden

Wählen Sie Ihre Disc

Ø150mm



SFDE

Ø75mm



SFDF

+ interface pad 5mm SAM 37M

Wählen Sie Ihre Körnung

P1500 or P2000

2

SCHLEIFEN


Nassschliff

2 SCHLEIFEN MIT SCHAUMSCHEIBEN

So bereiten Sie die Oberfläche zum Polieren vor


Wählen Sie Ihre Disc

Ø150mm

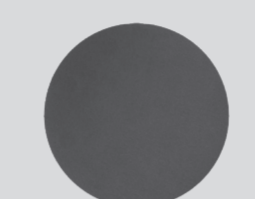

SPDQ

Ø75mm

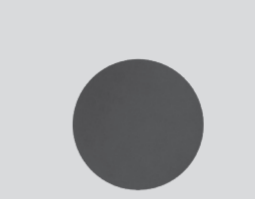

SPDR

Verwendung mit

P3000 + H₂O

oder

Entfetter auf Wasserbasis

1

POLIEREN

1 WÄHLEN SIE IHR POLIERPAD



Lammfell-Pad

POP 108-114-117



Rotes schaumstoffpad Einstufig

POP 308-314-317



Weisses schaumstoffpad Geschlossenzellig

POP 508-514-517



Oranges schaumstoffpad Offenzellig

POP 708-714-717



Schwarzes schaumstoffpad Finish

POP 908-914-917

Schneiden



Glanz



Anwendung

Hohe Abtragsleistung mit niedriger Hitzeentwicklung. Für große & kleine Flächen geeignet

Hohe Abtragsleistung und perfektes Hochglanz-Finish mit nur einem Pad. Ideal für kleiner Flächen

Universal-Pad, ideal für kleinere Flächen

Universal-Pad, ideal für größere Flächen

Für ein perfektes Finish und Anti-Hologramm

2 Legen Sie das Pad in die Mitte der Poliermaschine

3 One-Step Polierpaste auftragen
POL 10



4 Starten Sie das Polieren mit 700 U/Min

2

POLIEREN

6 LETZTE PHASE

Verwenden Sie das Finish-Pad

mit der restlichen Politur



Schwarzes schaumstoffpad
POP 908-914-917

Fixieren Sie das Finish-Pad versetzt auf die Poliermaschine um eine **exzentrische Wirkung** zu erzeugen. Beginnen Sie mit **1000 U/Min.** um Hologramme zu entfernen und ein perfektes Hochglanzfinish zu erzielen

7 REINIGEN SIE DIE OBERFLÄCHE MIT UNSEREM MICROFASERTUCH



POL 40

5

Wenn die One-Step Politur transparent wird

SCHALTEN SIE AUF 1000 U/MIN

BONUS RUNDE

BONUS RUNDE

OPTIONAL

1 Reinigung & Versiegelung ZUM BESEITIGEN VON STAUB UND POLIERMITTLERÜCKSTÄNDEN MIT ANTI-STATISCHEN EIGENSCHAFTEN

1

Sprühen Sie das Sprühwachs auf die Oberfläche

SPW 05



2

Abwischen mit Microfasertuch

POL 40



3

Mit einem frischen Microfasertuch nachwischen

POL 40



2 Zusätzlicher Schutz und Glanz MIT WACHS VERSIEGELN

1

Setzen Sie das schwarze Schaumstoffpad **exzentrisch (versetzt)** auf die Poliermaschine

2

Hand- und Maschinenwachs auftragen

MHW 05



3

Abwischen mit Microfasertuch

POL 40



FINISH