




**Chemicar Europe nv**  
Westpoort 11-15  
2070 Zwijndrecht  
België - Belgium

Tel.: +32 3 234 87 80  
Fax.: +32 3 234 87 89  
info@chemicar.eu  
www.chemicar.eu

# AGC 10

# gebruiksaanwijzing



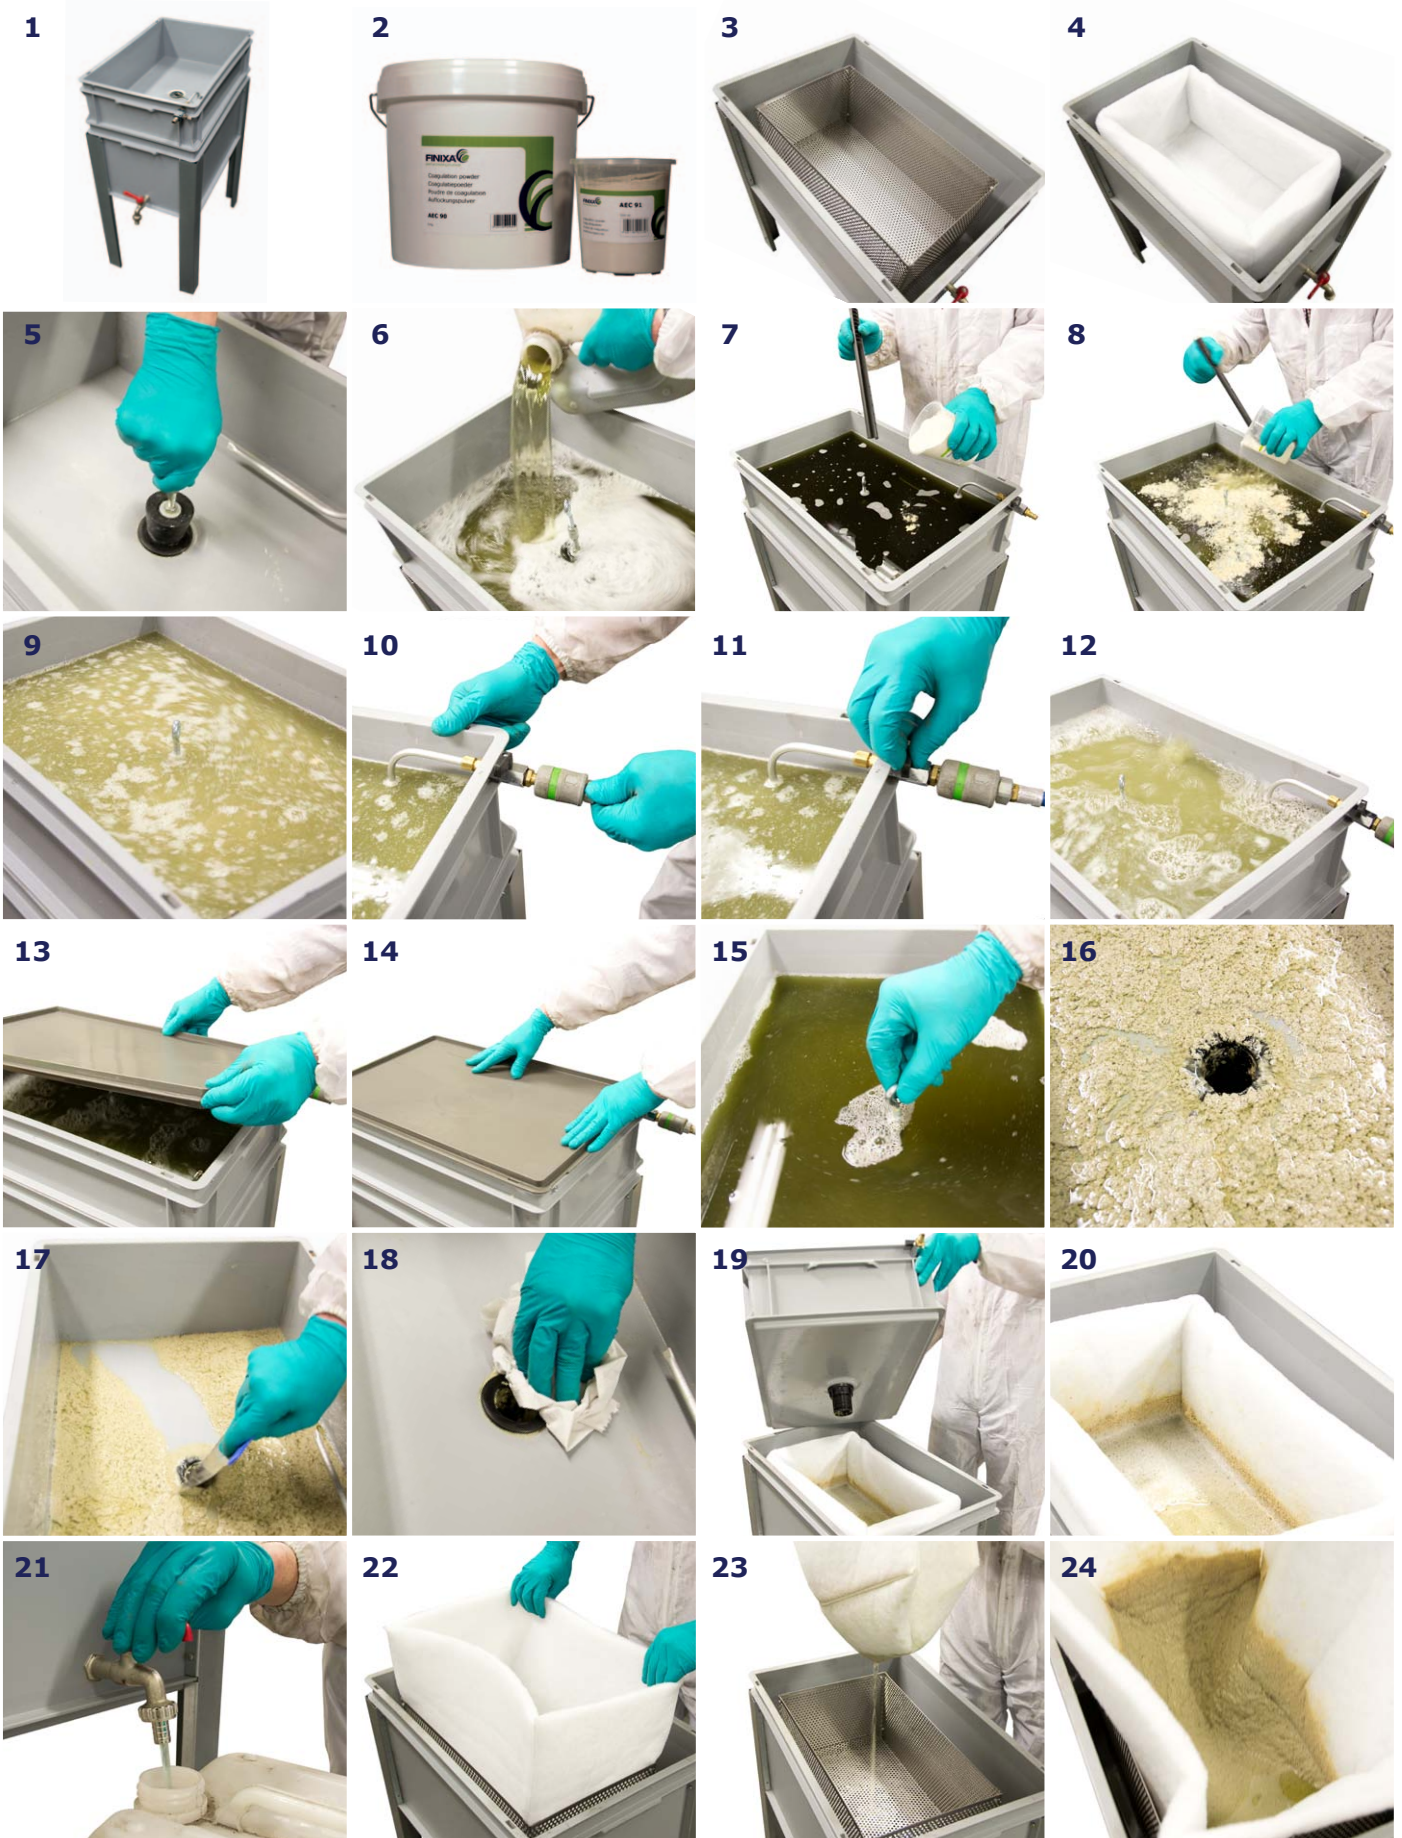



De coagulatie set is ontwikkeld voor het hergebruiken van water of Finixa BTC 80 reiniger, vervuild met water gedragen lakken.

(Foto 1-2)

---

Als het reinigingsmiddel te sterk vervuild is wordt de inhoud van het vat met een maximum hoeveelheid van 25 Ltr, in de bovenste opvangbak van de coagulatie set gegoten.

(Foto 3-4-5-6)

---

Plaats daarvoor eerst de afsluitdop in de uitloopopening in het midden van het reservoir.

(Foto 5)

---

Vervolgens wordt al roerend de juiste hoeveelheid coagulatiepoeder toegevoegd (zie voor meer info de datasheet van uw leverancier).

(Foto 7-8-9)

---

Om een goede coagulatie te garanderen is het raadzaam de vloeistof gedurende ongeveer 10 min. in beweging te houden, hiervoor kan men gebruik maken van de beluchter in de bovenste reservoir van de coagulatie set. Monteer hiervoor een passende luchtkoppeling op het minikraantje en sluit aan op uw luchtsysteem. Open het minikraantje voorzichtig tot er een juiste hoeveelheid lucht in de vloeistof wordt geblazen om een kleine beweging te creëren.

(Foto 10-11-12)

---

Om spatten tijdens de coagulatie te voorkomen kan een deksel worden geplaatst.

(Foto 13-14)

---

Als de coagulatie heeft plaatsgevonden trekt men de afsluitdop uit de uitloopopening, waardoor de vloeistof naar het onderste reservoir loopt. Hier wordt de vloeistof opgevangen in een filter en daardoor gezuiverd voor hergebruik.

(Foto 15-16-17-18-19)

---

Laat de vloeistof enige tijd bezinken en tap deze dan af voor hergebruik door de tapkraan aan de zijkant van het reservoir te openen.

(Foto 20-21-22-23-24)

---

Vervang het filter indien deze verzadigd is of geen vloeistof meer doorlaat, gebruik altijd een origineel filter om problemen te voorkomen (bestelnummer AEC 20).